
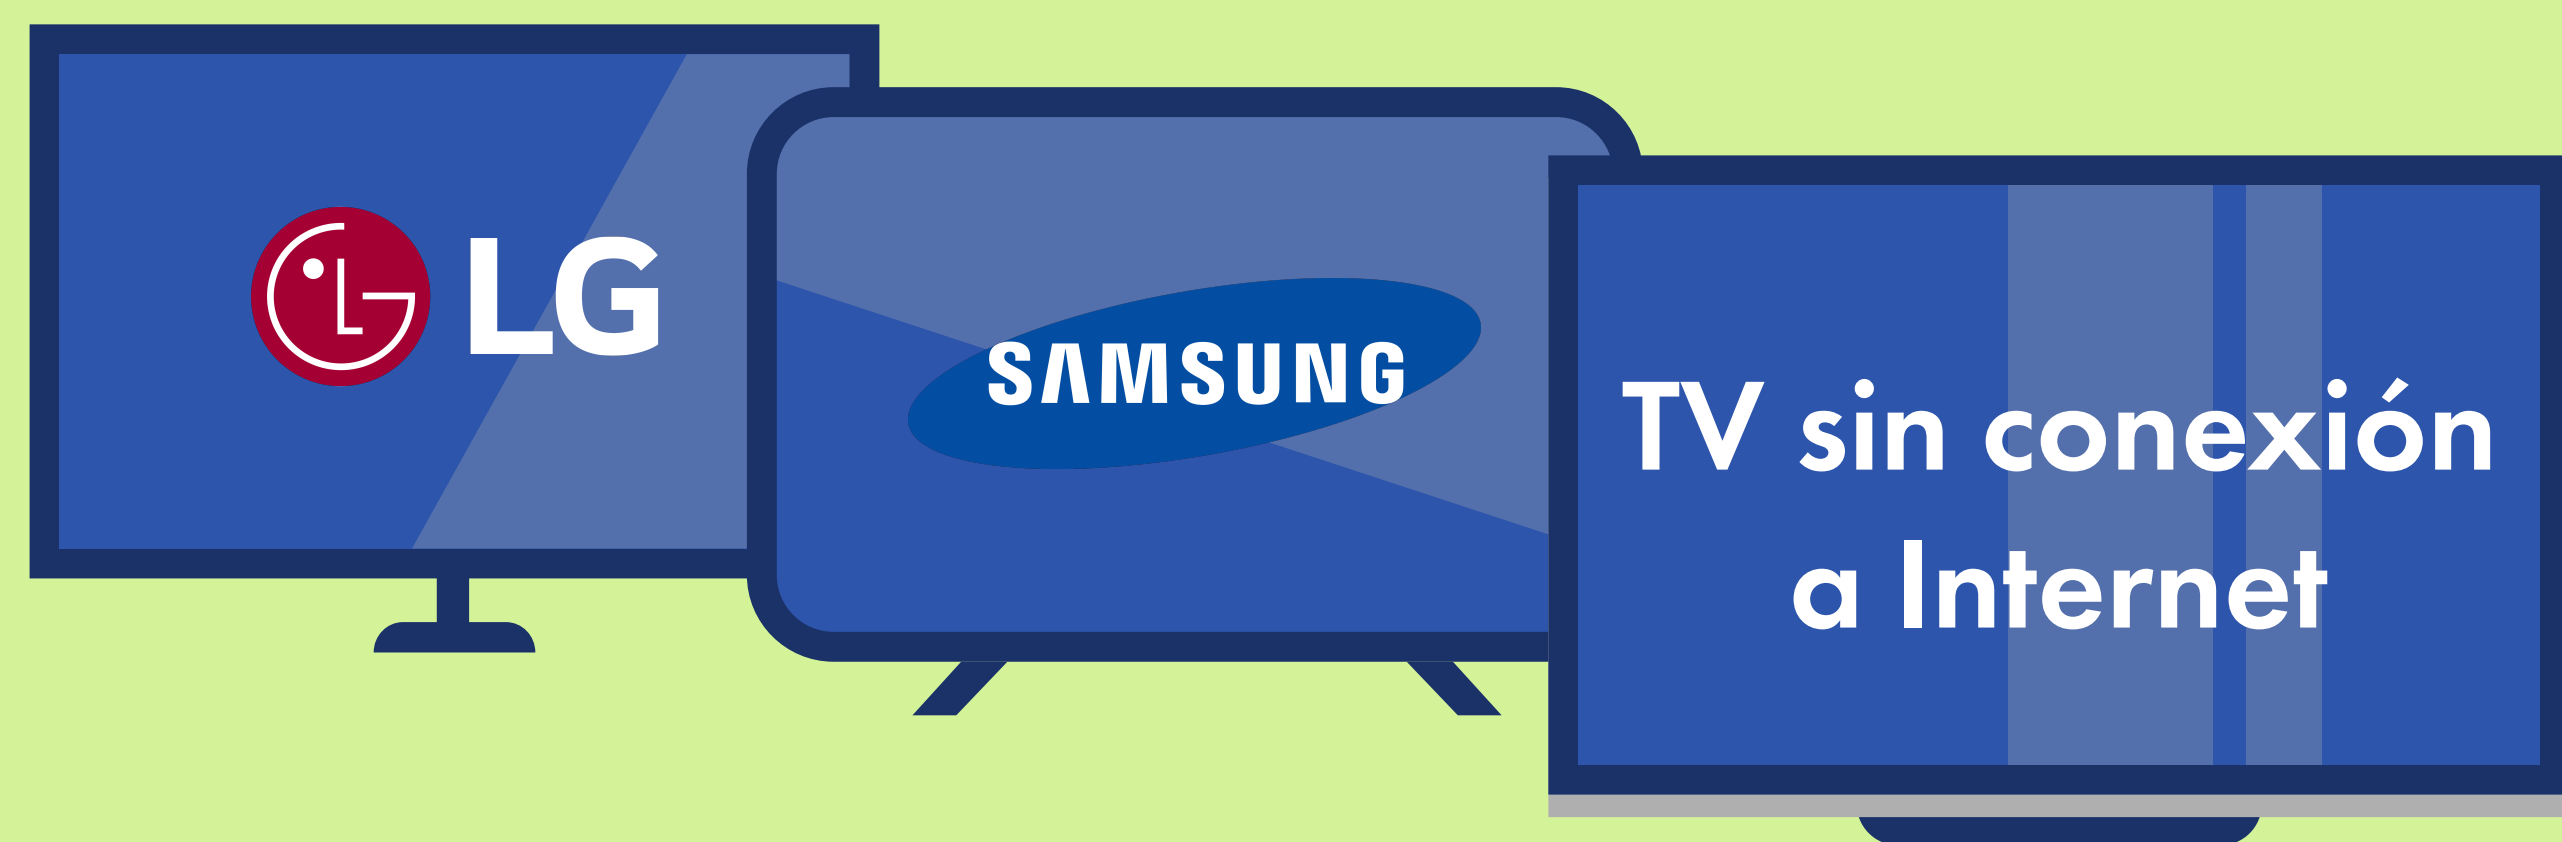
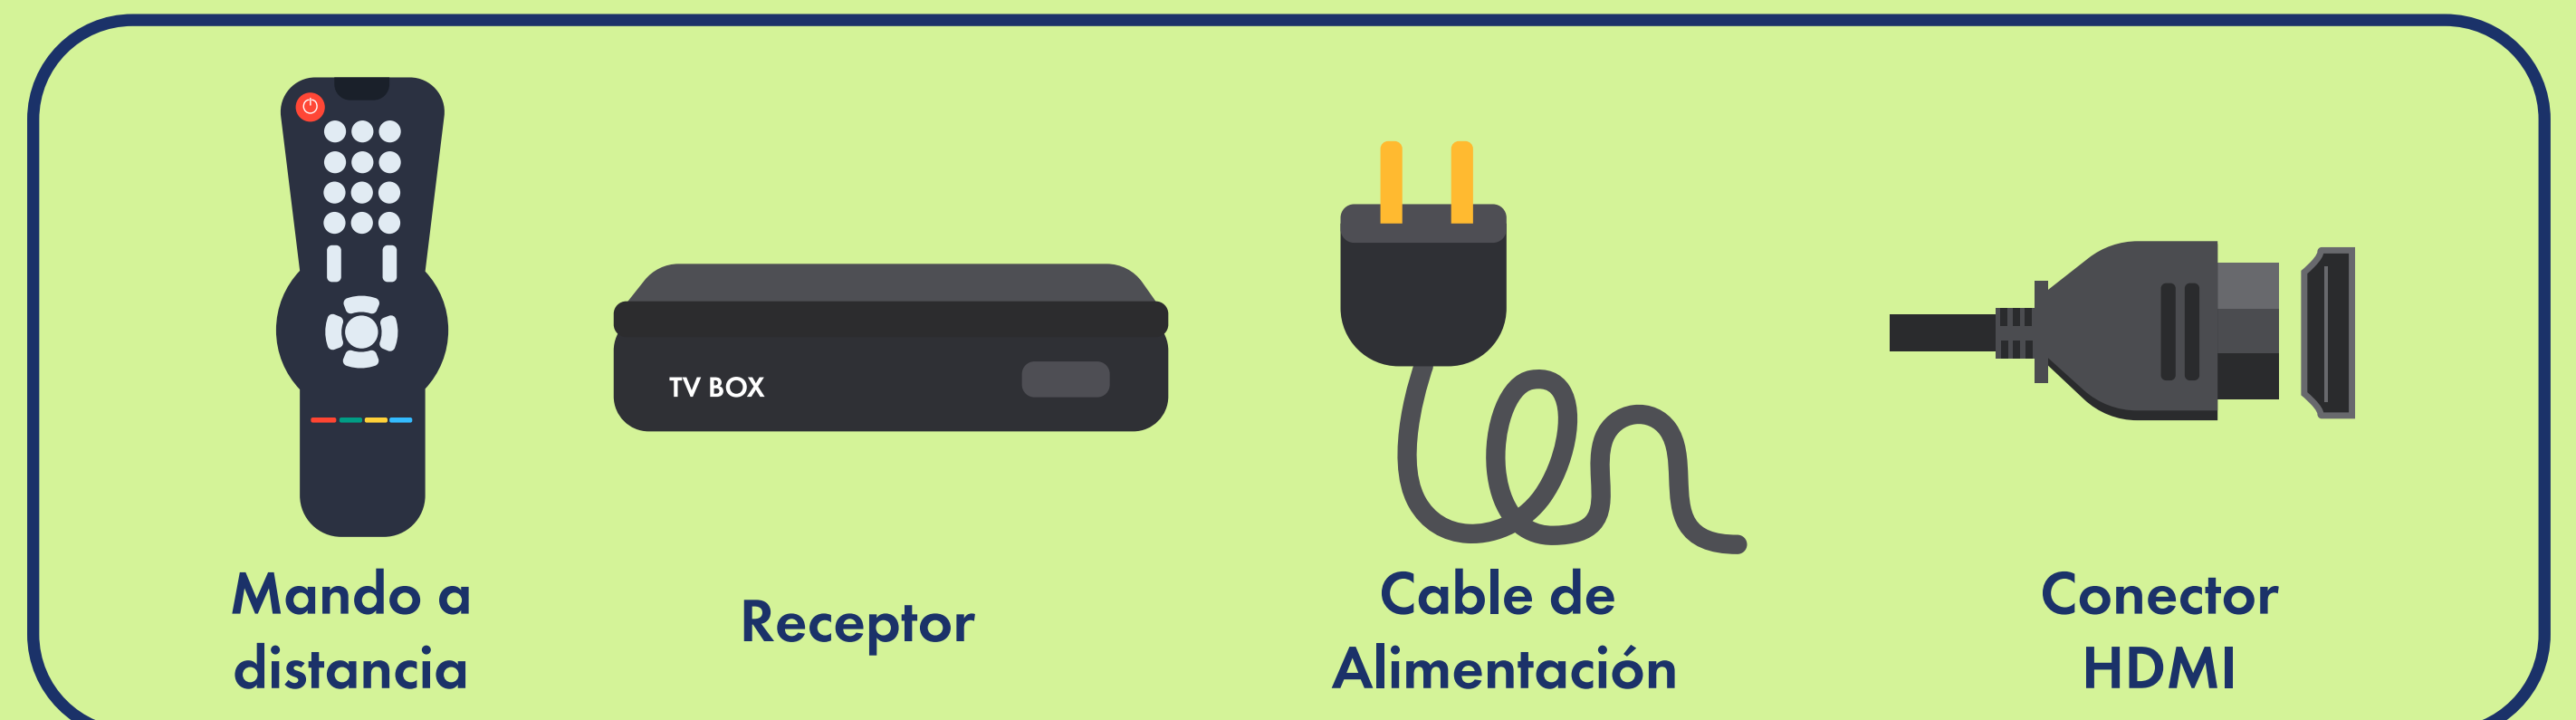
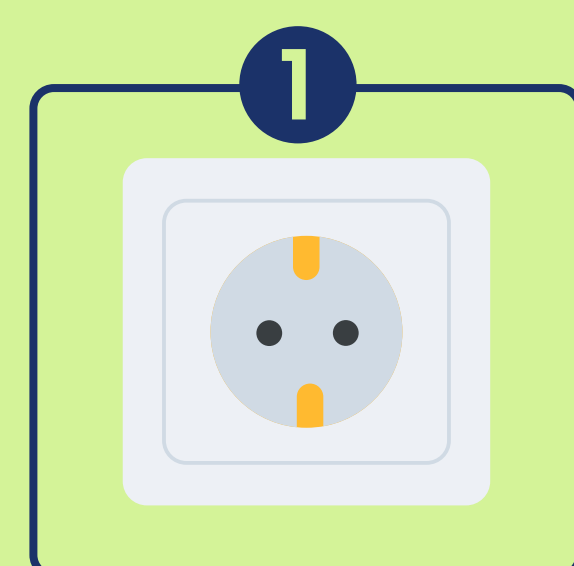


TV Box


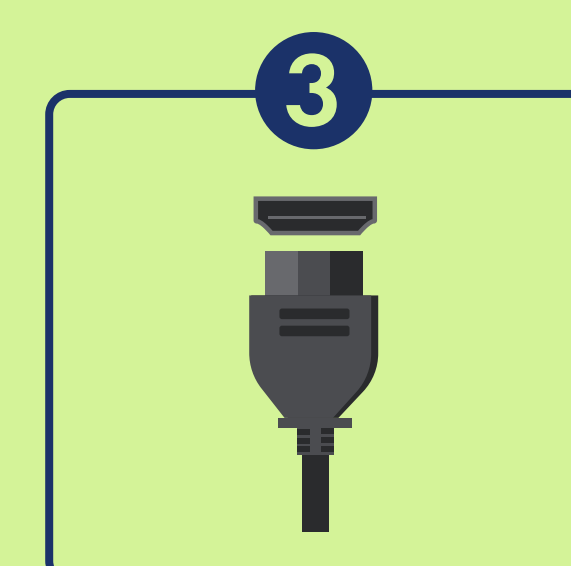
Si tienes una televisión LG, Samsung o no dispones de una Smart TV para acceder a Canal Sénior TV necesitarás un dispositivo TV Box


PASO 1 CONECTA TU DISPOSITIVO A LA CORRIENTE


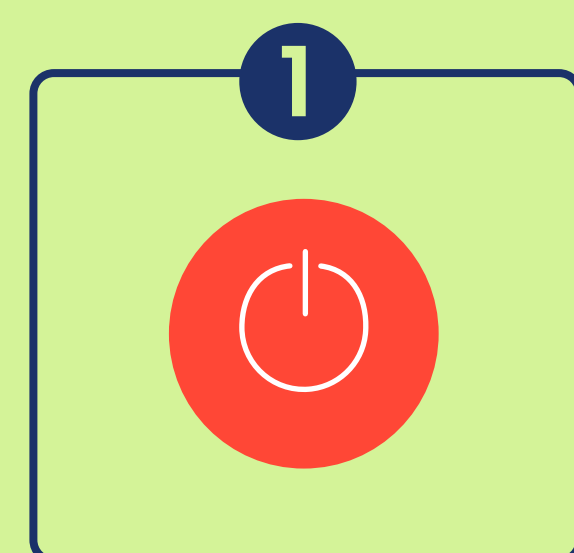
Enchufa a la corriente

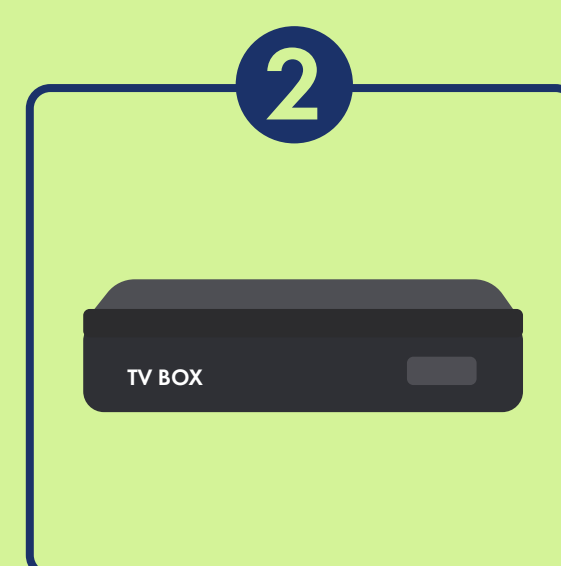


Conecta tu cable de alimentación al receptor




Conecta el cable HDMI a tu televisor y al receptor

PASO 2 ENCIENDE TU TV Y SELECCIONA LA ENTRADA HDMI


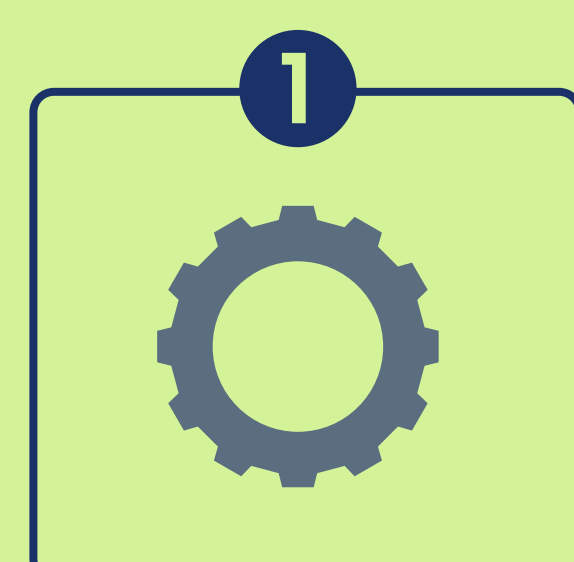
Enciende tu televisor y tu TV Box

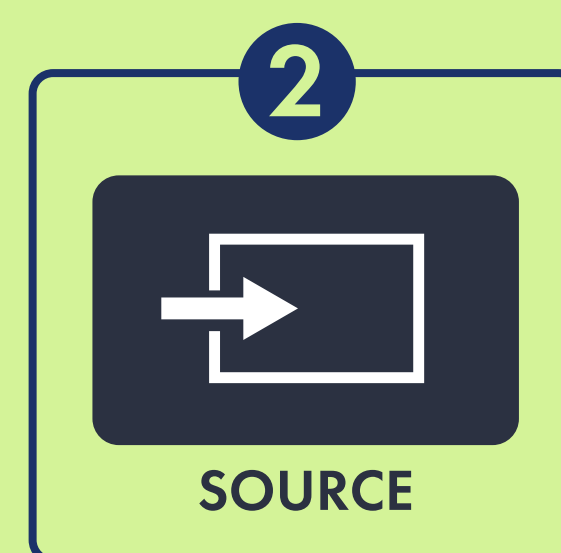

Pulsa el botón *SOURCE* en el mando de tu televisor

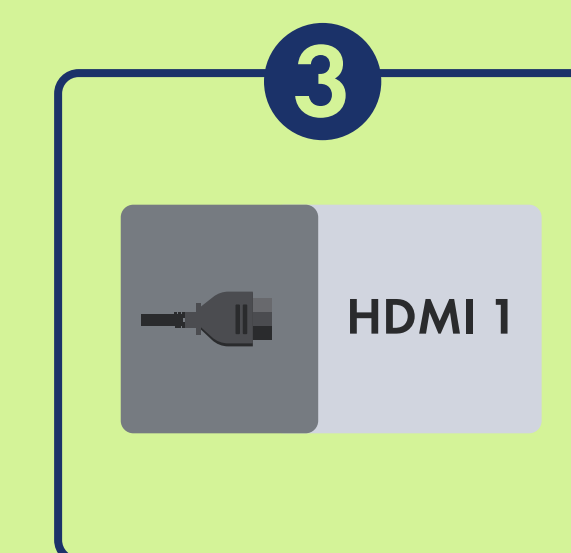

Busca la conexión HDMI donde está conectado tu TV Box

PASO 3 ESTABLECE LA CONEXIÓN A INTERNET EN TU DISPOSITIVO


Busca el menú ajustes



Busca el apartado de conexión a redes




Conéctate a tu red WIFI

PASO 4 DESCARGA LA APLICACIÓN



Busca la aplicación en Google Play



Descarga la aplicación Canal Sénior TV

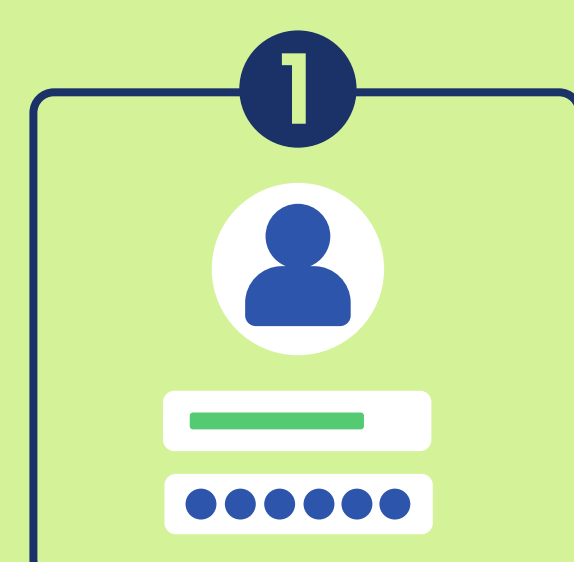PASO 5 INICIAR SESIÓN EN CANAL SÉNIOR TV


Identificate con tus datos habituales de Canal Sénior

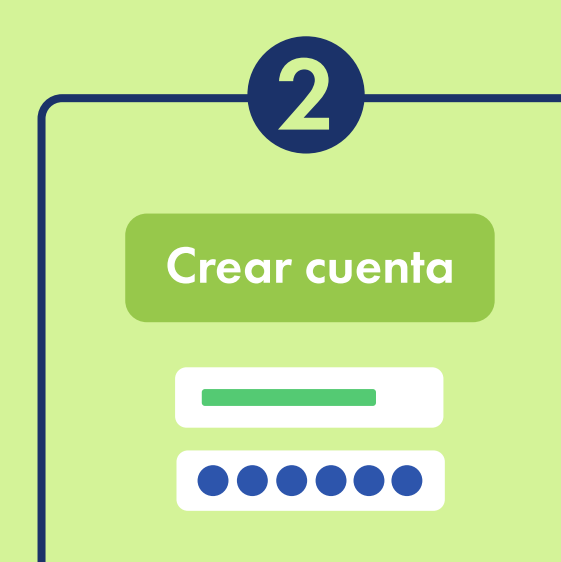

O crea una cuenta en Canal Sénior si no la tienes